



SkinScan™

www.SKINSCAN.ee
www.NAHAILU.ee

SkinScan
www.skinscan.ee

KASUTUSJUHE

4.4. Kui Sinu SkinScan on töös valmis, ilmub ekraanile kiri "Select a body part", mis tähendab, et peaksid valida piirkonna, mida testida soovib. Selle põhjal toimub hilisem andmete analüüs ja salvestamine.

4.5. Peale kehapiirkonna valikut vajuta SkinScani testandurid umbes 1N jõuga (nagu 100g eseme survega) vastava piirkonna naha vastu ja hoi a neid seal 1 sekund. Ekraanile ilmuvad seejärel Sinu nahka hetkel iseloomustavast parameetrid koos soovitava hinnanguga.

4.6. Eemalda testandurid nahalt ja hoi a neid õhus vähemalt 2 sekundit enne järgmist testi.

SkinScan
www.skinscan.ee

MIDA TEHA KUI...

5.1. SkinScan ei suuda end ühildada nutiseadmega
(a) Kontrolli, kas SkinScan on lõpuni ühendatud kuularipesa
(b) Kontrolli kas kasutatav äpp on viimane saadaolev versioon

(c) Kui kasutad pikenduskaablit, kontrolli selle korrasolekut
(d) Kontrolli, kas helitugevus Sinu nutiseadmel on maksimaalne ning mikrofoni kasutus äpile lubatud

(e) Kontrolli, ega ükski telefoni turvaseadistus ei keela äpi või SkinScani tööd

(f) Kontrolli veebist www.skinscan.ee, kas Sinu nutiseade toetab SkinScani.

(g) Kontrolli, et Sinu telefon ei mängiks samal ajal muusikat.

(h) Eemalda SkinScan telefoni küljest ning taasühenda seade

(i) Eemalda SkinScan ja sula SkinTouch äpp ning ava siis äpp uuesti ja ühenda seade uuesti.

(j) Taaskäivita oma nutiseade.

5.2. SkinScan töötab, kuid ei testi

(a) Kontrolli, et testitav nahk ei oleks liiga kuiv. Saad selle veenduda, kasutades SkinScani keha teiste piirkondadega.

(b) Eemalda SkinScan, sula äpp ja käivita äpp ning ühenda SkinScan uuesti

SkinScan
www.skinscan.ee

GARANTII TARBILJA ÕIGUSED

SkinScani tootja deklareerib, et seade SkinScan on valmistatud kvaliteetselt, kasutades selleks parimaid tootjale kättesaadavaid materjale ning oskusteavet.

Käesolevale seadmele SkinScan (edaspidi seade) kehtivad kõik EV seadusandlusega tarbijale antud minimaalsed õigused. Tootja ning müüja ei anna seadmele mistahes täiendavaid garantiisid ega tarbijale täiendavaid hüvesid. Seadet ei tohi iseseisvalt avada, asetada seda liiga külma või kuumu või niiskesse keskkonda. Seade ei tohi maha kukkuda ega põrutada saada. Seadet ei tohi kasutada rakendades suuremat jõudu kui 1N. Nendest nõudmistest kõrvalekaldeid vabastavad tootja ja müüja edasisest vastutusest.

Seadme kasutamine toimub kasutaja vastutusel. Ei tootja ega müüja ei ole vastutavad mistahes nõuete eest, mis on seotud või tekkinud seoses antud seadme kasutamisega. Kasutaja on ise vastutav, et kasutab seadet ainult selleks heaks kiidetud nutiseadmetega ning kooskõlas nutiseadme tootja nõuetega. Selle punkti eiramise eest SkinScani tootja ega müüja ei vastuta.

SkinScan
www.skinscan.ee


KONTAKTANDMED

ÕNNITLEME SIND SKINSCAN TESTRI OMANDAMISE PUHUL ja TÄNAME OSTU EEST!

SkinScan on välja töötatud ning toodetud Rovico OÜ ja CosBeauty Technology Co.Ltd. koostöös. Seade vajab oma tööks SkinTouch nime all CosBeauty ja Rovico koostöös valminud äppi. Seadme tootmise lõppetapp on toimunud Eestis.

Soovime, et OLEKSID ALATI ILUS!

Lisainfo ja kontaktandmed:
www.SKINSCAN.ee
www.NAHAILU.ee
Telefon +372 6515070.

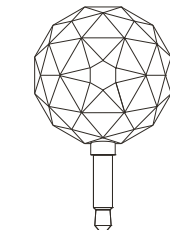


KASUTUSJUHE

SkinScan
© 2014 Rovico, CosBeauty



SkinScan/SkinTouch on väikseim nutikas naha niiskuse ja rasvasuse analüsaator. Lihtsa "ühenda ja kasuta" põhimõttel tehtud seade on mõeldud testima Sinu naha niiskuse ja rasvasuse taset koostöös äpiga, mille saad tasuta alla laadida Apple Store või Google Playst kasutades otsisõna SkinTouch.

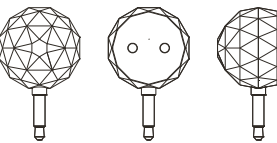

ÕNNITLEME SIND SKINSCANI OMANDAMISE PUHUL!

Efektse ja eksklusiivse kristallikujulise välimusega tester tuleb ühendada sobiva nutitelefoni telefoni kõrvaklappide ehk kuulari ühenduspistiku kaudu.

Sinu nutitelefoni jaoks sobiva äpi saad tasuta alla laadida Apple Store või Google Play portaalist otsisõna SkinTouch abil.

SkinScan on suuteline testima ja analüüsima Sinu naha niiskust ja rasvasust nii näonahal, kätel, jalgadel kui ka teistes kehapiirkondades.

SkinScani suurimaks väärtuseks on võime aidada Sind valida õigeid nahahooldustooteid ja nende kasutamisaega ning -hulka, jälgides oma nahapinna muudatusi SkinScani abil.

SkinScan
www.skinscan.ee

OMADUSED

1.1 SkinScan/SkinTouch on väikseim nutiseade naha niiskuse ja rasvasuse "ühenda ja kasuta" analüsaator, mida on väikeste mõõtmete tõttu lihtne kaasas kanda ja lihtne kasutada.

1.2. Ühendatuna nutiseadme (iPhone, iPad, ühilduvad Android seadmed) kuularipesa on tööks vajalik vastav äpp, mille saab allal laadida App Store või Google Play portaalist.

1.3. Kui SkinScan on korrektselt seadmega ühendatud, seadme helitugevus seadud maksimumile ja äpp sisse lülitatud, näitab äpp peale SkinScan testandurite õiget kokkupuudet nahaga naha niiskuse ja rasvasuse taset.

1.4. Testandmed näo, käe ja kehapiirkondade nahalt salvestatakse ning neid on Sinul hiljem hea vaadata diagrammil, kus on ka kohe naha muudatused. Eraldi arvestust peetakse mõtetulemuste kohta nahahooldustoote kasutamisel ja ilma.

1.5. SkinScan annab nõustavat infot (normaalne, liiga kuiv/niiske/rasvane) naha kohta ja vastavalt sellele saad soovi korral muuta oma nahahooldustooteid kasutades.

1.6. Salvestatud testandmeid saad sõpradega jagada läbi äppi Facebookis ja Twitteris.

SkinScan
www.skinscan.ee

TEHNILISED ANDMED


Mõõtmed	25.00*19.00mm*41.50mm
Kaal	7.15g ilma pikenduskaablit
Materjal	PC/ABS
Voolutarve	7.4mw
Värvus	Punane

SkinScan
www.skinscan.ee

TOETATUD SEADMED

2.1. iOS operatsioonisüsteemi kasutatavad seadmed: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPad Air

www.skinscan.ee



SkinScan
www.skinscan.ee

MÄRKUSED

3.1. Hoi a kasuta oma SkinScani vaid temperatuurivahemikus +5C+30C. Hoidu SkinScani sattumisest tugeva magnetvälja mõju alla ning lahtise tule lähedale.

3.2. SkinScan EI OLE veekindel. Hoidu ka SkinScani sattumisest kõrge niiskuse kätte.

3.3 Hoi a oma SkinScani lastele kättesaamatu.

3.4. Ära puuduta SkinScani testandureid kunagi seade lähetestub (ekraanil kiri "Verifying"). Vastasel korral ei pruugi mõtetulemused olla täpsed.

3.5. Veendu, et enne testimist on SkinScani testandurid kuivad. Võid neid igaks juhuks puhastada pabertaskurätikuga.

3.6. Mõõtmisel kasuta alati samasugust jõudu (survet nahale). Õige tugevus on 1N ehk umbes 100g asja surve nahale. Uuesti testimiseks hoi a testandureid nahast eemal vähemalt 2 sekundit testide vahel.

SkinScan
www.skinscan.ee

KASUTUSE ALUSTAMINE

4.1. Kui Sinu nutiseade kasutab osüsteemi alates iOS 7.0, küsib enne esmakordset kasutamisel/ äpi installierimisel luba mikrofoni kasutamiseks. On vajalik SkinScani LUBADA kasutada MIKROFONIL. Kui oled ekslikult mikrofoni seadme/äpi jaoks keelanud, saad seda hiljem muuta telefoni menüüs: Settings->Privacy->Microphone.

4.2. Käivita oma seadme äpp ning ühenda SkinScan oma nutiseadme kuularipesaga. Kui ekraanil ilmub kiri "Turn to max volume", suurenda oma nutiseadme helitugevust maksimumini.

4.3. Seejärel kontrollib äpp nutiseadme ja SkinScani ühilduvust (Ekraanil kiri Verifying") Sel ajal ei tohi puudutada testandureid.

4.3.1. **PANE TÄHELE!** Osad Euroopa turu jaoks valmistatud iPhone mudelid vajavad lisaseadistust. Kui äpp ei suuda SkinScani ühildada, ava äpi vasakust ülaurgast menüü, vali "About" ning liülta sisse liüliti "Increase Amplitude".